

# **PHILIPS**


AK 540 Record Player

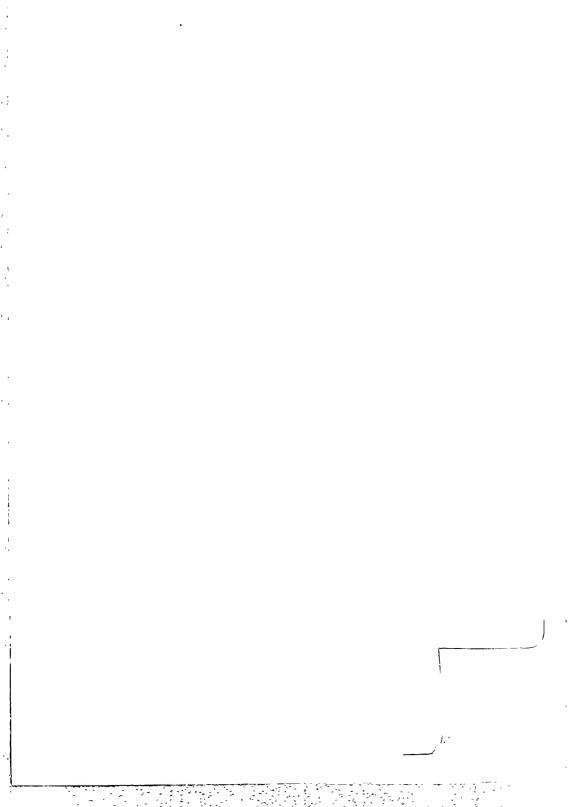


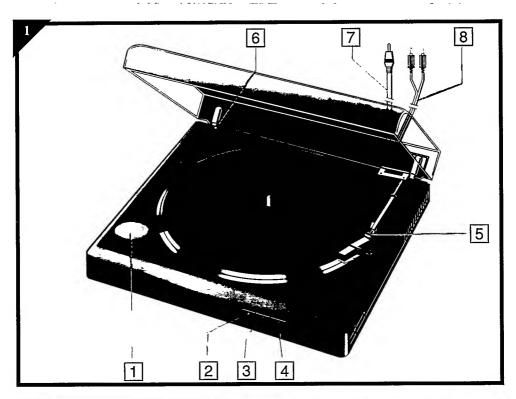






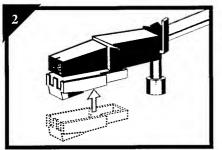

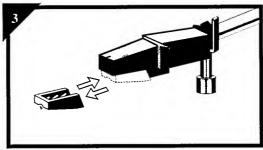

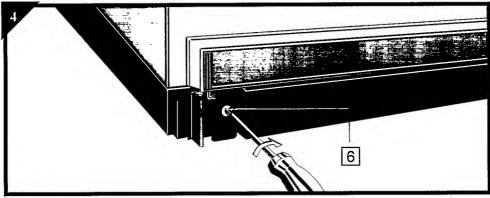

## INDEX

## MEX México

MOM

Es necesario que lea cuidadosamente su instructivo de manejo.



#### **PRECAUCION - ADVERTENCIA**

NO ABRIR, RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO

#### ATENCION

VERIFIQUE QUE EL VOLTAJE DE ALIMENTACION

SEA EL REQUERIDO PARA SU APARATO

PARA EVITAR EL RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO, NO QUITE LA TAPA EN CASO DE REQUERIR SERVICIO, DIRIJASE AL PERSONAL AUTORIZADO DE PHIL

NOM

Garantia ......página 25

Aus Australia

Guarantee .....

(NZ) New Zealand

Guarantee .....page 24

## (N) Norge

Typeskilt finnes bak på apparaten.

Observer: Nettbryteren er sekundert

innkoplet.

Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparat er tilsluttet nettkontakten.

#### **DECLARACION DE CONFORMIDAD CON NORMAS**

El quo suconbo, en nombro y representación de ACT SINGAPORE DIVISION OF PHILIPS SINGAPORE PTE LTD (Composite rame)

Dodlara, bajo su propia reaponach i dad i que et

RECORD PLAYER (Equipment rams)

Equipo

Fabricado por (f. anufacturor)

ACT SINGAPORE

Εn

(Estate or Geographical Zone, i.e. EEC) FAR EAST

Lfarca

PHILIPS (Br3no)

Mode'o

AK 540 (fifedet)

Objeto de esta deciaración, cumple con la normativa e guiente

Regismento cobre Perturbaciones Rapidel'éctricas (Real Decreto 139/1959) Anexo V

SINGAPORE DECEMBER 1992 Hecho on (Piaco and Date)

(FLOOR REINALDO WENCES (FLOOR SCHOOL) GENERAL MANAGER

(GB) **English** 

page 6

Illustrations

page 3

Français

page 8

Illustrations

page 3

D

Deutsch

seite 10

Abbildungen

seite 3

Nederlands pagina 12

Afbeeldingen

pagina 3

**Español** 

página 14

llustraciones

página 3

Italiano

pagina 16

Illustrazioni

pagina 3

Svenska

sida 18

Figurer

sida 3

(SF) Suomi

sivu 20

Kuvat

sivu 3

Suomi

(DK)

Dansk

side 22

Figurer

side 3

5

#### INBETRIEBNAHME

- Nach dem Auspacken alles Schutzmaterial entfernen. Darauf achten, daß lose beigepackte Teile nicht versehentlich weggeworfen werden.
- Der Plattenspieler kann problemlos oben auf andere Geräte aufgestellt werden.
- Gerät nicht an einen Platz stellen, an dem es der vollen Sonnenstrahlung ausgesetzt ist, und nicht in der Nähe von Wärmequellen.
- Gerät vor Feuchtigkeit und Regen schützen.

#### ANSCHLIEBEN

- Der Stecker des stromversorgungskabels 7 in die buchse des hauptgeräetes stecken.

#### Hinweis:

Dieser Plattenspieler eignet sich für die Verwendung mit den Philips Systemen AS440, AS540 und AS640.

Hiermit wird bescheinigt, dass dieses Gerät in Übereinstimmung mit der Amtsblattverfügung 1045/1984 bzw VDE-Bestimmung 0875 Teil 1 funk entstört ist.

#### BEDIENUNGSELEMENTE

#### Abb. 1

- 2 33 L SPEED 45, Drehzahlwahl-Taste.
- 3 REJECT Taste, zum Stoppen während der Wiedergabe.
- 4 Lift-Taste CUEING ▼■ ▼, zum Heben (▼) und Senken (▼) des Tonarms.
- 5 Tonarm-Verriegelung.
- 6 Abdeckhaubenscharniere.
- 7 Netzkabel.
- 8 NF-Signalleitung.

#### **EIN- UND AUSSCHALTEN**

· Einschalten:

Der Plattenspieler erhält Betriebsspannung, wenn der Netzstecker in die Netzsteckdose eingesteckt wird.

Ausschalten:

Der Motor stoppt, wenn der Tonarm auf seine Stütze zurückgekehrt ist. Der Plattenspieler bleibt jedoch unter Betriebsspannung, solange der Netzstecker im Hauptrgerät steckt und das Hauptgerät eingeschaltet ist.

#### **WIEDERGABE EINER PLATTE**

- Die Platte auf den Teller legen.
- Die richtige Drehzahl mit der Drehzahlwahl-Taste 33 SPEED 45 2 einstellen: Für 33 U/min: Taste nicht gedrückt, für 45 U/min: Taste gedrückt.
- Den Nadelschutz abnehmen (Abb. 2).
- Den.Tonarm durch Umklappen der Tonarm-Verriegelung 5 entriegeln.
- Die Lift-Taste CUEING ▼■ ■▼ 4 drücken zum Abheben des Tonarms von seiner Stütze (▼).
- Den Tonarm über die gewünschte Stelle der Platte führen.
- Die Lift-Taste CUEING ▼I ▼ 4 nochmals drücken, um die Abtastnadel auf die Platte abzusenken.

Kehrt der Tonarm augenblicklich auf seine Stütze zurück?

Dann wurde versehentlich vorher die Taste RE-JECT gedrückt. Sobald der Plattenteller gestoppt ist, können Sie ihn wieder starten.

Am Ende der Platte wird der Tonarm automatisch von der Platte abgehoben und kehrt auf seine Stütze zurück. Während dieses automatischen Ablaufes darf der Tonarm nicht behindert werden, da sonst die Automatik ernstlich beschädigt werden kann!

### UNTERBRECHEN UND FORTFAHREN BEI DER WIEDERGABE

- Die Lift-Taste CUEING ▼■ ■▼ 4 drücken. Der Tonarm wird dann abgehoben und bleibt in abgehobener Stellung über der rotierenden Platte stehen.
- Um mit der Wiedergabe anschließend fortzufahren, die Lift-Taste CUEING ▼■ ▼ 4 nochmals drücken.

#### STOPPEN WÄHREND DER WIEDERGABE

 Die Taste REJECT 3 drücken. Der Tonarm wird dann automatisch von der Platte abgehoben und kehrt auf seine Stütze zurück.

#### **EMPFEHLUNG**

In Benutzungspausen empfiehlt es sich:

- Den Tonarm mit der Tonarm-Verriegelung 5
  zu sichern.
- Den Nadelschutz anzubringen (Abb. 2).

#### WARTUNG

Der Mechanismus dieses Plattenspielers besitzt selbstschmierende Lager und braucht deshalb nicht gewartet zu werden.

Das Gehäuse und die Plattentellerauflage können mit einem mit Wasser angefeuchteten weichen Fensterleder gereinigt werden. Auf keinen Fall dürfen Reinigungsmittel verwendet werden. Die Nadel kann mit einem weichen Pinsel entstaubt werden, indem man von hinten nach vorn in Längsrichtung des Systems über die Nadel streicht. Festsitzende Verschmutzungen lassen sich mit einem mit reinem Alkohol oder Spiritus angefeuchteten Pinsel entfernen.

#### **ERSETZEN DER NADEL (Abb. 3)**

Abhängig von dem Plattenzustand kann man mit 1000 bis 1500 reinen Betriebsstunden rechnen. Dennoch wird empfohlen, die Nadel regelmäßig, z.B. einmal jährlich, fachgerecht kontrollieren zu lassen. Sie wissen dann rechtzeitig, ob die Nadel ersetzt werden muß.

- Den Tonarm mit einer Hand festhalten und mit der anderen Hand vorsichtig den Nadelträger abziehen.
- Den Tonarm weiter so festhalten und nun einen neuen Nadelträger vorsichtig durch Einschieben einsetzen.

# EINSTELLEN DER HAUBENSCHARNIERE (Abb. 4)

Die Abdeckhaube besitzt Reibungsscharniere, so daß sie in praktisch jeder Stellung geöffnet stehenbleiben kann. Wenn die Reibung der Scharniere nachläßt, können die Stellschrauben der Scharniere etwas fester angezogen werden, aber nicht zu fest.

# TECHNISCHE DATEN (Änderungen vorbehalten)

#### Plattenspieler

- Drehzahlen: 331/3 und 45 U/min
- Netzspannung: 12V DC
- Abmessungen (B x H x T): 360 x 95 x 350 mm

#### Tonahnehmersystem MG 2500

- Übertragungsbereich: 50-10.000 Hz
- Empfindlichkeit bei 1 kHz: 1,7 3,4 mV
- Abtastfähigkeit: ≥ 70 μm

Dieses Gerät entspricht den Funkentstörvorschriften der EUROPÄISCHEN GEMEIN-SCHAFT.

#### **GUARANTEE AND SERVICE VALID FOR AUSTRALIA**

The benefits given to the purchaser by this warranty are in addition to all other rights and remedies, which, under the Trade Practices Act or other Commonwealth or State law, the purchaser or owner has in respect of the product.

The Philips product carries the following warranties: C-series HiFi-systems: 12 months. Compact Disc Players: 12 months. Home Audio Systems: 6 months. Clock radios, portable radios, cassette recorders, cassette players and radio recorders: 90 days.

Any defect in materials or workmanship occurring within the specified period from the date of delivery, will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased.

Note: Please retain your purchase docket to assist prompt service.

#### Conditions of this warranty

- All claims for warranty service must be made to the retailer from whom this product was purchased. All transport charges incurred in connection with warranty service or replacement will be paid by the purchaser.
- These warranties do not cover batteries and extend only to defects in materials or workmanship occurring under normal use of the product where operated in accordance with our instructions.

Philips Consumer Products Division, Technology Park Figtree Drive, Australia Centre Homebush 2140. New South Wales

#### **GUARANTEE AND SERVICE FOR NEW ZEALAND**

Thank-you for purchasing this quality Philips product.
The document you are now reading is your guarantee card.

#### Guarantee

Philips New Zealand Ltd guarantees this product against defective components and faulty workmanship for a period of 12 months. Any defect in materials or workmanship occurring within 12 months from the date of purchase subject to the following conditions will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased.

#### Conditions.

- The product must have been purchased in New Zealand, and this guarantee card completed at time of purchase (this is your proof of the date of purchase).
- The guarantee applies only to faults caused by defective components, or faulty workmanship on the part of the manufacturer.
- 3. The guarantee does not cover failures caused by misuse, neglect, normal wear and tear, accidental breakage, use on the incorrect voltage, use contrary to operating instructions, or unauthorised modification to the product or repair by an unauthorised technician.
- Reasonable evidence (in the form of a sales docket or completed guarantee card) must be supplied to indicate that the product was purchased no more than 12 months prior to the date of your claim.
- 5. In the event of a failure, Philips shall be under no liability for any injury, or any loss or damage caused to property or products other than the product under guarantee.

This guarantee does not prejudice your rights under common law and statute, and is in addition to the normal responsibilities of the retailer and Philips.

#### How to claim.

Should your Philips product fail within the guarantee period, please return it to the retailer from whom it was purchased. In most cases the retailer will be able to satisfactorily repair or replace the product.

However, should the retailer not be able to conclude the matter satisfactorily, or if you have other difficulties claiming under this quarantee, please contact

> The Guarantee Controller, Philips New Zealand Ltd. P.O. Box 41.021 Auckland
>
> (09) 84 44 160

#### **GARANTIA PARA MEXICO**

Este aparato está fabricado con materiales de alta calidad y ha sido cuidadosamente verificado. Philips, por lo tanto, da a usted una garantía de 12 meses a partir de su fecha de compra.

La garantía ampara la reposición de las piezas defectuosas debidas a fallas en su montaje o en los materiales, incluyendo la mano de obra necesaria para su reemplazo en nuestras Sucursales o talleres autorizados.

En caso de fallas en su aparato le rogamos se sirva poner en contacto con su distribuidor.

Esta garantía no cubrirá las averías que resulten como consecuencia de una instalación incorrecta del aparato, manifiesto maltrato o uso inadecuado del mismo.

Philips se obliga a reparar y devolver a usted su aparato en un plazo no mayor de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de haber ingresado su aparato a uno de nuestros talleres.

Para que esta garantía sea válida, es necesario que el certificado que fígura en la parte posterior de esté instructivo haya sido debidamente llenado en el momento de la compra del aparato.

En caso de extravío del certificado con la presentación de la factura o remisión de su aparato podrá hacer efectiva la garantía correspondiente.

Si usted tiene alguna duda o pregunta que no le pueda solucionar su distribuidor, por favor ponerse en contacto con

Oficinas Centrales de Servicio, Av. Coyoacán No. 1051, Col. del Valle, 03100 MÉXICO, D.F. \$\sigma\$ 5-75-20-22 o 5-75-01-00



This sign on the packaging is only meant for Germany

Dieses Zeichen auf der Verpackung gilt nur fur Deutschland

Le symbole sur l'emballage n'a que du sens en Allemagne

Dit symbool op de verpakking is alleen van toepassing in Duitsland

Esta señal en el paquete es válida sólo para Alemania

Questo simbolo sull'imballo e' destinato solo alla Germania

Dette mærke på indpakningen gælder kun for Tyskland

Detta marke på emballaget ar endast avsett for Tyskland

Tama pakkauksessa oleva merkinta on tarkoitettu ainoastaan saksaa varten

# **AK 540**



Printed In Malaysia